


室内・家庭用

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付き（裏表紙）

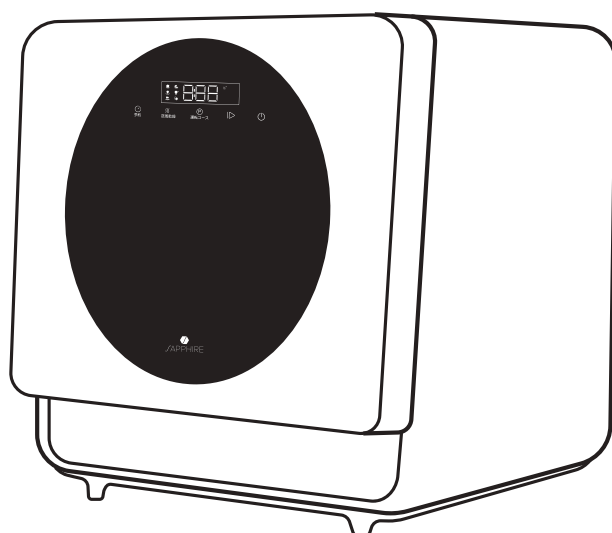

食洗機

SDW-5000

DISHWASHER

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書を紛失された場合は、当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。

ご使用の前に

安全上の注意 1
各部の名称 3
運転する前に 5
給水・排水ホースの取り付け方 ... 5

取扱い方

操作パネルの見方 7
運転コースの説明 8
食洗機専用洗剤・リンス剤 9
使い方 11
お手入れ 14

こんなときは

故障かな？と思ったら 15
仕様 17
保証書 18

安全上の注意

◆ご使用になる前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いいただく方やほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

◆誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。

◆本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

表示説明



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。

図信号の説明



禁止（してはいけない内容）を示します。



強制（実行しなくてはならない内容）を示します。



警告

本製品の取扱いについて



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電の原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。
不具合については、お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。



禁止

- 子供など取扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電やけがなどの原因になります。
操作できる人が必ず付き添ってください。



水ぬれ禁止

- 本体を水に付けたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



禁止

- 火気を近づけない
タバコや火のついたローソクなどを本体に近づけないでください。火災の原因になります。



禁止

- 運転中は本体に衝撃を与えない
感電・漏電・ショートによる火災の原因になります。



禁止

- 運転中には、絶対に庫内や食器、メッシュトレイに触れない
やけどの原因になります。



禁止

- 穴、すき間、開口部に指を入れたり、ピンや針金などの金属物を入れない
火災・感電・やけどの原因になります。



- 製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをぬく
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。
【異常・故障例】
 - 電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
 - 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
 - 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
 - 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする
 - 本体が作動しない など上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

警告

据え付け



指示


- 本体をしっかりと水平な面に据え付ける
正常な運転ができないおそれがあります。
水漏れの原因になります。

- 排水ホースは根元までしっかりと差し込み、
ホースバンドで固定する。
水漏れの原因になります。



指示

- ガスコンロなどの熱源からは 50 cm 以上離す
ホースが溶けて水漏れの原因になります。

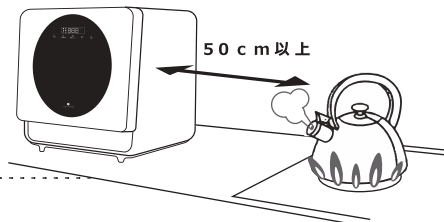

電源プラグ・電源コード・コンセントについて



必ず実施

- 電源プラグのほこりは定期的に取り
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・
感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に
差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 電源は交流 100V 定格 15A 以上の
コンセントを単独で使う
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず
電源コードを抜く、運転終了後、30分
以上経過してから行う
感電の原因になります。



禁止

- 電源コードをたばねて使用しない
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。

- 電源コードを傷つけない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセント
の差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

- 延長コードの使用
テーブルタップなどによるタコ足配線はしない。



水ぬれ禁止

- 電源コード、電源プラグを水に付けたり
、水にかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



ぬれ手
禁止

- ぬれた手で電源コードの抜き差しをしない
感電やけがなどの原因になります。

使うとき



禁止


- 本体の上に物を置かない
本体の上に、重いものや熱いもの、落下して危険な
もの（水や熱湯の入った容器、熱器具、ガラス類、
電気製品、丸物類など）は置かない。

ドアの開閉で落ちるとけがの原因。水がこぼれると火災。
感電の原因になります。



禁止

- 取り扱いに不慣れな方や、お子様だけで
使わせない
特に運転中はお子様から目をはなさない。

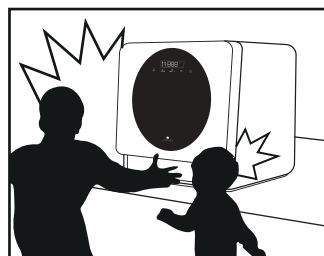

指示

- ナイフや先のとがった物は、とがっている方を
下向きに入れる



接触禁止

- 運転中は庫内や食器に触れない
やけどの原因になります。




禁止

- 火のついたローソク、蚊取り線香、タバコ
などの火気や、揮発性の引火物を近づけない
火災や変形の原因になります。



水かけ禁止

- 本体各部に水をかけない
漏電による火災・感電の原因
になります。

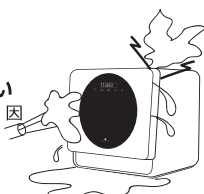

禁止

- 台所用液体洗剤は少量でも使用しない
泡が多量に発生し、水もれ、感電の原因となります。
洗剤は食洗機専用洗剤を使用してください。
台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は食器を
必ずすすぎ、洗剤を洗い流してから入れてください。

⚠ 注意

使うとき



禁止

- 開いたドアや本体を強く押さない
また、ドアにぶら下らない
・転倒、落下によるけがの原因になります。
- 排水には触れない
・高温のお湯が出ることもあり、やけどの原因になります。
- 運転中はドア、操作パネル表面が温くなる
場合があるので長時間触れない
・やけどの原因になります。
- 運転中は本体に衝撃を与えない
・水漏れ、故障の原因になります。
- 強化ガラス製のものをつけない
・粉々になって飛び散り、けがの原因になります。
- プラスチック容器などの軽くて小さい食器は
入れない ・粉々になって飛び散り、けがの原因になります。



禁止

- 食器洗い乾燥機以外の目的で使わない
・故障の原因になります。




指示


- ドアの開閉には指を挟まないように注意する
・指を挟みけがの原因になります。
- 運転中にドアを開ける場合は必ず一時停止
をしてから、約 5 秒後にゆっくり開ける
・高温の洗浄水や蒸気、湯気が出て、やけどの原因になります。
- 使用していないときはドアを必ず閉める
・転倒、落下により、けがの原因になります。

各部の名称


前面

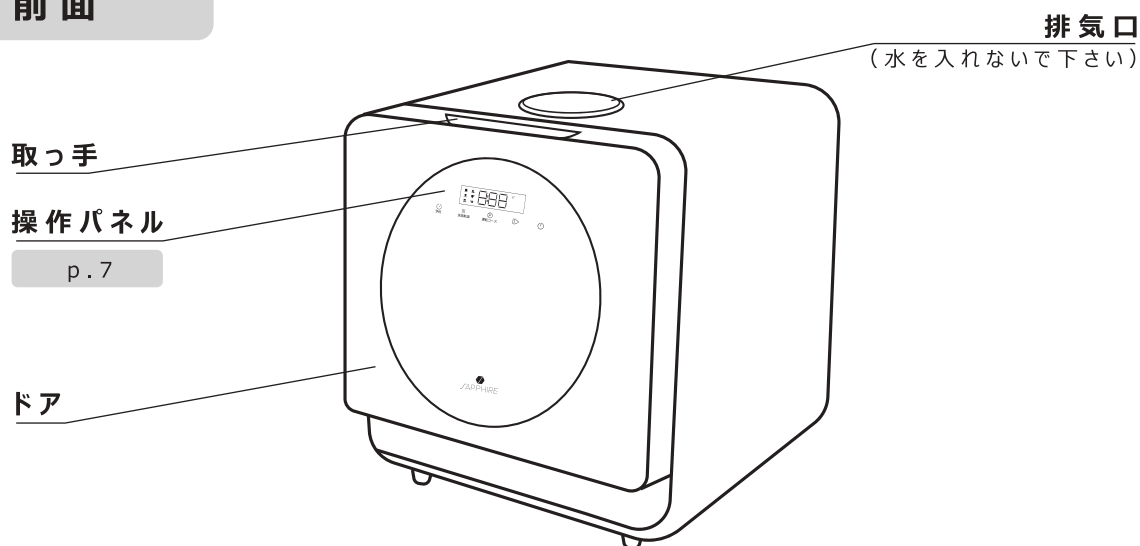

背面

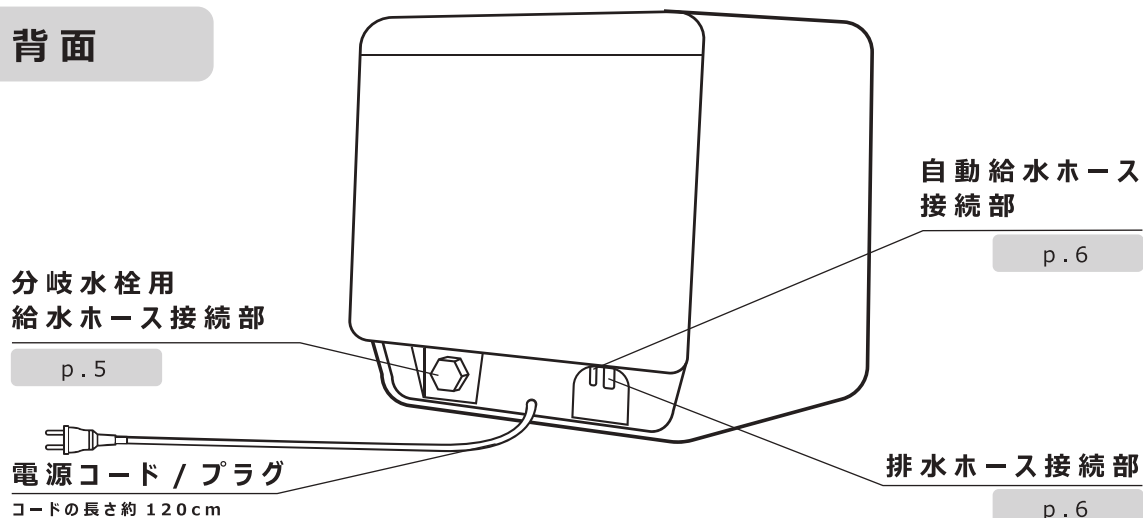


寸法

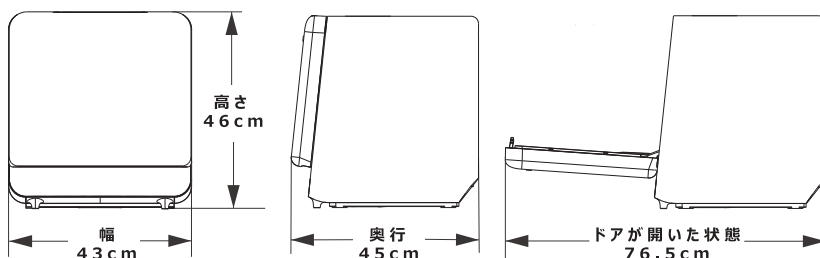


ホースの長さ (約)

自動給水ホース	120 cm
分岐水栓用給水ホース	150 cm
排水ホース	150 cm

庫内

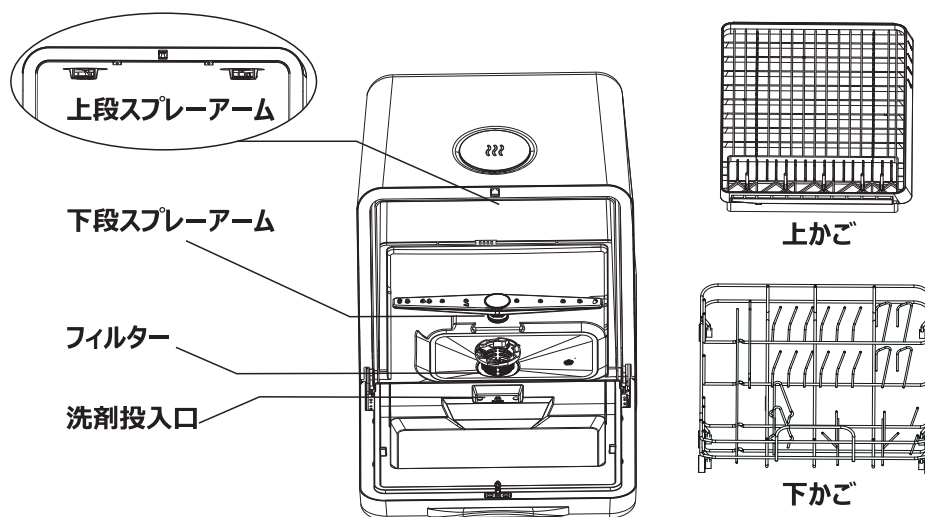

かご

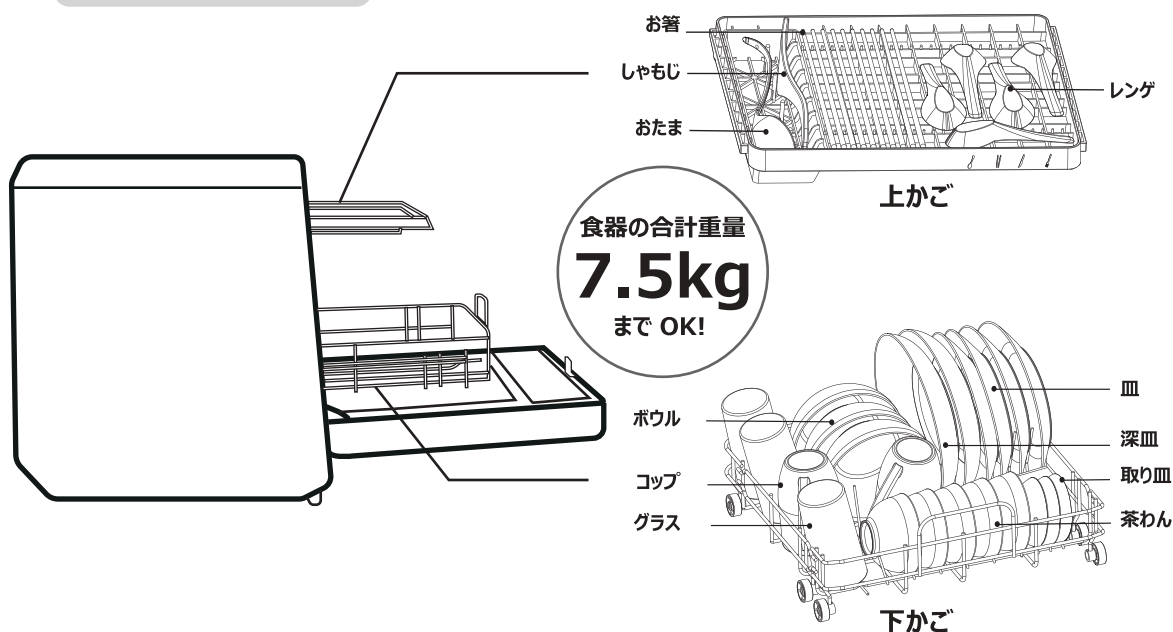

上かご	
種類	数量
レンゲ	5
お箸	10
しゃもじ	1
おたま	1

下かご	
種類	数量
皿	4
深皿	2
ボウル	3
茶わん	5
取り皿	3
グラス	3
コップ	2

警告：

かごの積載量は（合計）7.5kg までです。
かごを引き出すときに食洗器が転倒するので過負荷をしないでください。


※ 一回の洗浄：約40点（5人分）の食器がセット可能。

※ 上記の点数はあくまで目安です。


※ お皿、コップ、ボウルなどの大きさによって点数も変わりますので予めご了承ください。

付属品


ご使用時、据え付け時に必要なもの

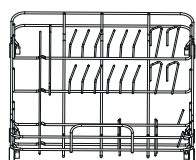

下かご

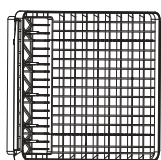

上かご

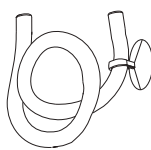

自動給水ホース
（約120cm）

または



分岐水栓用
給水ホース
（約150cm）



排水ホース
（約150cm）



ホースバンド

運転する前に

入れてはいけない食器・調理器具など

変形・傷や割れ、欠け・くもりやはがれ、発煙・発火の原因となりますので、次のような食器は入れないで下さい。

熱に弱いもの

- 耐熱温度の低いガラスまたはプラスチックの食器類
耐熱温度 90℃ 以下のもの（耐熱表示のないものも含む）
- 高級ガラス食器類（カットグラス・クリスタルなど）
- 接着剤でついている七宝やセラミックの飾り付きのスプーンなど
- 金箔を使った食器、漆塗り食器、重箱など

変色しやすいもの

- 銀製・洋銀製食器など
金色に変わり、その後黒く変色します。
- アルミ製・銅製のなべや食器など
白くなり、その後灰色に変色します。
- 木製食器（竹・とうなど）ーボウル、皿など

その他

- びん・徳利など（口の小さいものは、中が洗えません）
- 包丁落下や刃でけがする恐れがあります
- コーティングされているもの（フライパンなど）
- 高価な食器・絵付けのあるもの

上記に記載のない食器については、食器の販売または製造メーカーにお問い合わせください

軽いもの

- プラスチック製のスプーンやフォークなど
- 発砲スチロール容器・スポンジ・ふきん・たわしなど
- ラップの付いている食器類
ラップは綺麗に剥がして入れてください

洗浄水に飛ばされ、落下して割れてたり、スプレーアームの回転不良の原因となります。

割れやすいもの

- 薄い食器・ひびの入った食器など
- 貫入食器（ひび割れ模様あり）
- 肉厚に差があるガラス食器類（ビールジョッキなど）

洗浄水に飛ばされ、落下して割れてたり、スプレーアームの回転不良の原因となります。

落ちにくい汚れ


- 焼けつき ● 口紅 ● こびりつき ● 焦げ付き ● サビ

手洗いでも落ちにくいひどい汚れは、あらかじめスポンジなどでこすり洗いをするか、水につけおきして洗って下さい。

給水・排水ホースの取り付け方

注意：設置が完了するまでは電源を入れないで下さい。
感電やけがなどの原因になります。

①「分岐水栓用給水ホース」 の取り付けの場合

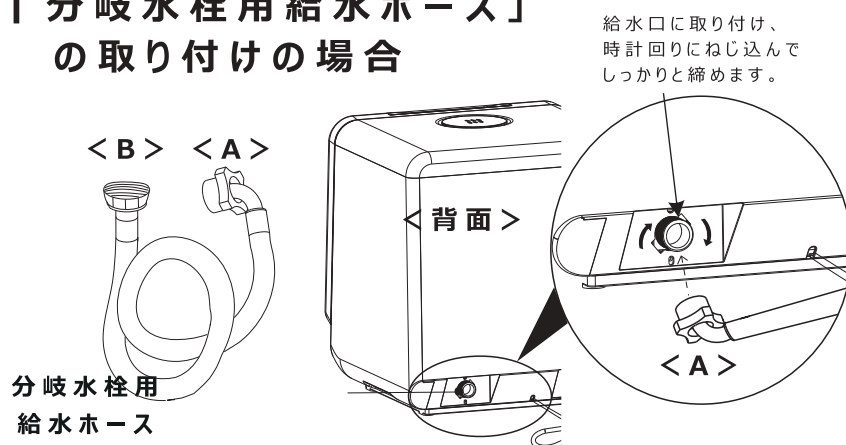

注意：給水ホースを接続する前に、ホース接続部のゴムリングの状態が良好であることを確認してください。
※水漏れの原因となります。

- ① 給水ホース <A> 端を本体の給水口に取り付けた後に、時計回りにねじ込んでしっかりと締めます。
- ② 給水ホース 端を分岐水栓にしっかりと取り付けます。※水漏れがないことを確認してください。


水栓の種類を 確認が必要！

<重要>




分岐水栓が取り付けられない蛇口タイプもあります。適応する分岐水栓は、蛇口によって異なります。事前に必ずご確認ください。
水栓の仕様によっては、分岐水栓の取り付け・取り外しに専用工具が必要な場合があります。

分岐水栓を取り付け、 給水ホースをつなぐ

分岐水栓が取り付けられない蛇口タイプもあります。
適応する分岐水栓は、蛇口によって異なります。
事前に必ずご確認ください。

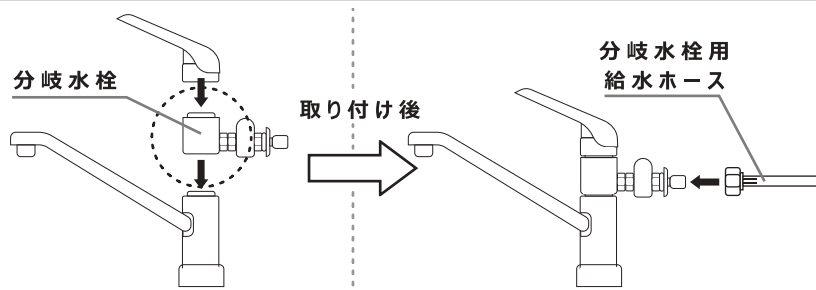


②「自動給水ホース」の取り付けの場合

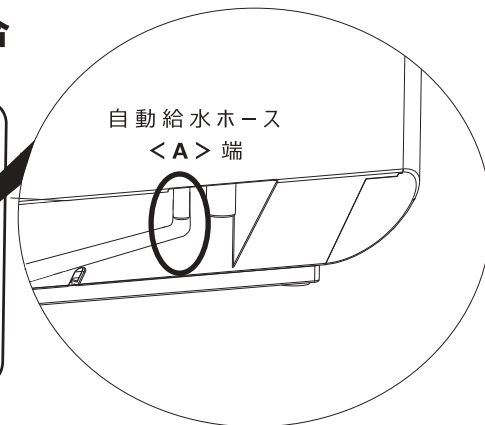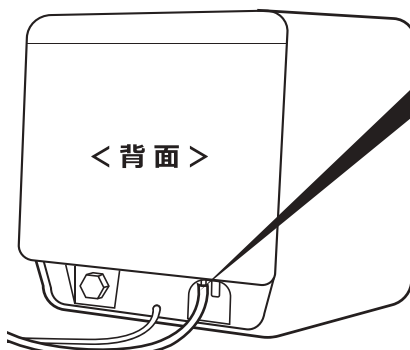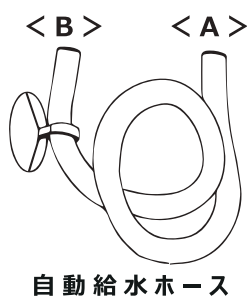




(背面図)

注意：自動給水ホースを接続する前に、損傷がないことを確認してください。

- ① 自動給水ホース<A>端（吸盤の付いていない側）を本体の背面にある自動給水ホースの接続部分に差し込みます。
 - ② 自動給水ホース端（吸盤のある端）を水容器（バケツなど）に浸し、吸盤を取り付けます。
ホースが浮き上がると水不足の原因になるので吸盤を水容器にしっかりと固定してください。
- ※取り付け後、運転を開始すると自動的に水容器から水を吸収します。

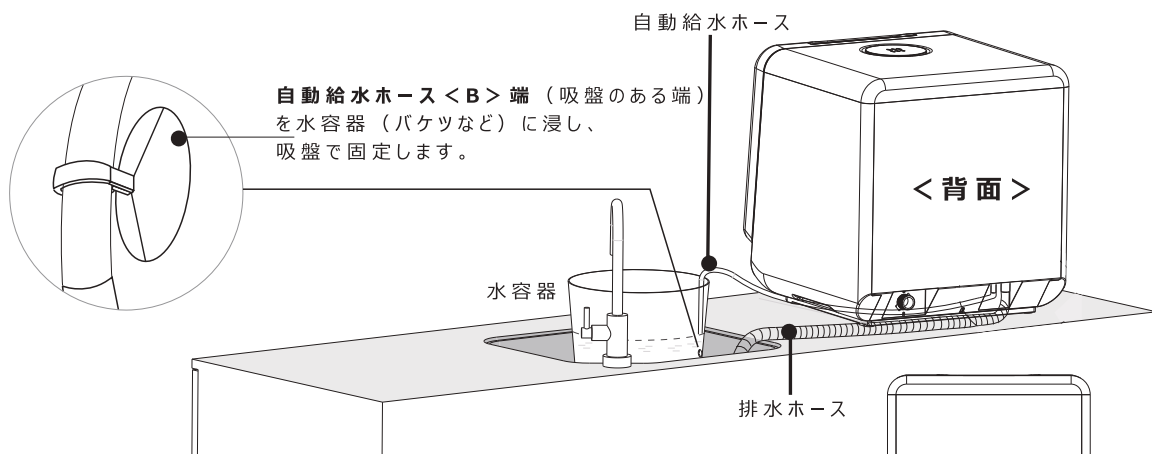

③「排水ホース」の取り付け方

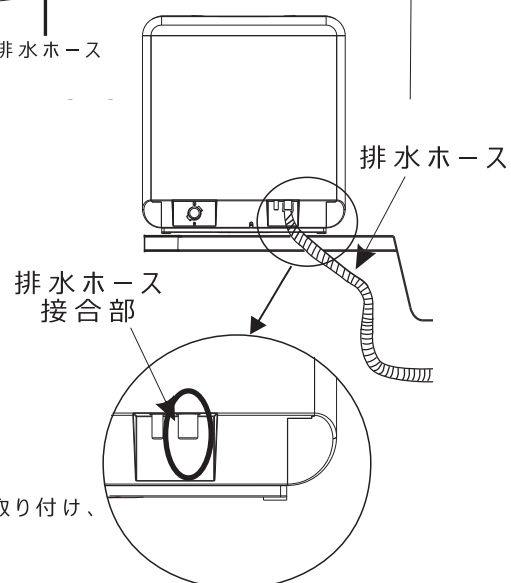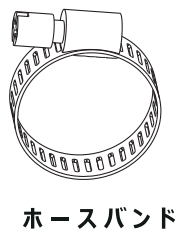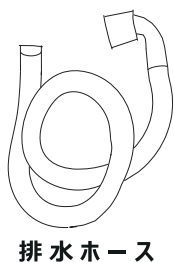


- ① 排水ホースの一端にホースバンドを差し込み、排水ホースの接合部に取り付け、ホースバンドでしっかりと固定します。
- ② 排水ホースのもう一方の端をシンクの排水管に入れます。

注意：

- ① 逆流を防ぐために、排水ホースは水に浸さないでください。
- ② 排水ホースは曲げたり折り曲げたりしないでください。
- ③ 排水ホースを延長しないでください。（排水効果が低下する原因となります）
- ④ 排水中は、温水が排水されるため触れないでください。（やけどの原因となります。）


水源（シンク）と電源（コンセント）から
給水ホース・排水ホース・電源コードの最大距離（目安）

左側

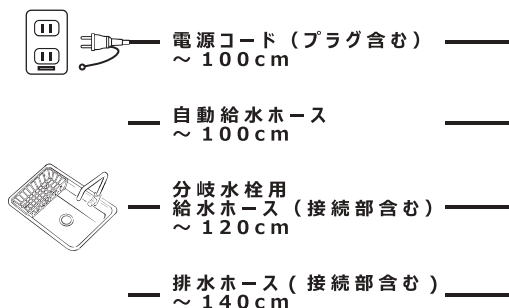

正面

右側

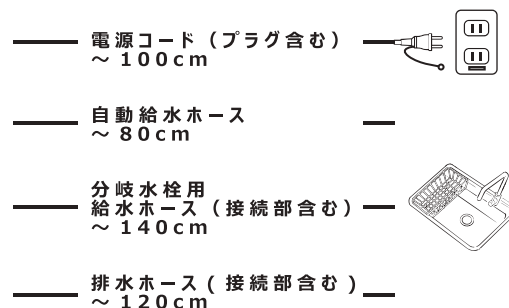

操作パネルの見方

給水表示部

【】水量が不足のときに点灯します。

水源に水がないか、水量計が故障している可能性もあります。

スタート / 一時停止

運転をスタート / 一時停止するときに使います。一時停止後、再スタートするときは、もう一度【スタート / 一時停止】ボタンを押します。

入 / 切

電源を入れるとき、切るときに使います。

※運転中に電源を切る場合：3秒長押ししてください。



予約

運転の時間予約ができます。

※予約時間は1時間単位で1H～24Hまで設定が可能です。

送風乾燥

各コースの運転終了後、送風乾燥を行うときに使います。ボタンを押すと入 / 切の選択ができます。

※スタート前に、運転コース選択のときに設定します。

運転後は、内部の空気の質を維持するためにターボファンが4時間ごとに30分間作動します。

運転コース

食器汚れ具合や洗い方に応じて運転コースを選ぶ時に使います。※選んだコースの上のアイコンのランプが点灯します。

p. 8

運転コースの説明



運転コース	こんな汚れのとき	プログラム・実行時間（分）	合計運転時間（分）	最高水温（ヒーター）	洗剤（g）	リンス剤（ml）	リンス剤投入時間（表示残時間）
 強力	食後数時間たったときや油污れが多い時。	洗浄 67 すすぎ① 12 すすぎ② 30 乾燥 ※	109	約 75℃	10	4	0:10
 標準	食後すぐ運転するとき。 油污れが多いときはあらかじめふき取ってからセットすることをおすすめします。	洗浄 31 すすぎ① 12 すすぎ② 17 乾燥 ※	60	約 72℃	10	4	0:10
 スピーディ	軽い汚れのとき、 つけ置きや水洗いをしたあとに。	洗浄 14 すすぎ① 6 すすぎ② 15 乾燥 ※	35	約 72℃	10	4	0:10
 エコ	油污れが少なく、電気代を節約したいとき。	洗浄 81 すすぎ① 12 すすぎ② 17 乾燥 95	205	約 68℃	10	4	1:48
 グラス	グラス洗い、熱に弱い食器を洗うとき。	洗浄 41 すすぎ① 12 すすぎ② 17 乾燥 ※	70	約 60℃	10	4	0:10
 すすぎ	・手洗い食器のすすぎ ・野菜や果物を洗うとき。	洗浄 13 すすぎ① 6 すすぎ② 6 乾燥 ※	25	—	—	—	—

※ コースの運転が終了後にターボファンによる送風乾燥が開始します。

自動給水 を使用する場合は、下記の内容をご確認ください。

- 水容器に水量が 6L 以上であること
 - 自動給水ホースの先端が容器の底まで浸かっていること
 - 給水口がふさがれていないこと
- ※ 水不足が発生した場合は、警報アラームが鳴り、運転は自動的に停止されます。

食洗機専用洗剤・リンス剤

重要！

食洗機には必ず食洗機専用洗剤をお使いください。手洗い用の中性洗剤は泡がたちやすくなっています。手洗い用の洗剤を食洗機に使用した場合、泡が食洗機から漏れ出し、故障の原因ともなるのでご注意ください。

食洗機専用洗剤の種類、全てご利用できます！

粉タイプ

従来の洗濯洗剤のようなタイプで、酵素とアルカリ剤・漂白剤などが配合されています。アルカリ性が高いため、アルミ素材の調理器具や食器類は化学反応して白くなります。
※ガラスなどは水あかがつきやすく、白くもりやすいです。

ジェルタイプ

手洗い用の洗剤のような液体のタイプです。粉末タイプと違い、溶け残りが無く、ガラスなどに水垢が付きにくいことが特徴です。酵素が入っているタイプは直射日光が当たったり、高温の場所に弱いいため、夏場は涼しいところでの保管をおすすめします。

タブレットタイプ

量を計らずに一回分を食洗機に投入することができます。一方、食器が少量の場合や、汚れがひどい時など、量の調節ができないことが欠点です。

メリット

- ・ 価格が安い

- ・ 溶け残りが無い
- ・ 計量が楽
- ・ 水あかがつきにくい

- ・ 洗剤の投入が簡単


デメリット

- ・ 固まりやすい
- ・ 溶け残りやすい
- ・ 水あかがつきやすい
- ・ アルミ製品と相性が悪い

- ・ 保管場所に気をを使う
- ・ 粉タイプよりも少々高い

- ・ 他のタイプに比べ高価
- ・ 量の調節ができない
- ・ 濡れた手で触れない
- ・ 溶け残る場合がある

洗剤
投入口

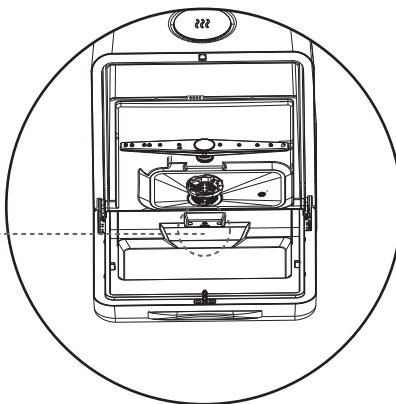

おすすめ！！

食洗機専用リンス剤「リンスエイド」のご使用で乾燥がより効果的に！

より効果的に乾燥させる場合は、「リンスエイド」のご使用をおすすめします。

「リンスエイド」は水滴の表面張力を緩める働きがあり、水滴が食器の表面に残りにくくなります。乾燥の仕上がりをよくしつつ、食器に負担はかけずに余熱乾燥を促進してくれます。また水滴がガラスに留まらないため水跡が目立たず、手で磨く必要もなく、拭くときに生じる破損の機会も減少。見た目や濁りを防ぐ成分が配合されているため、大切なガラスの美しい輝きを保つことができます。
特徴： ● お皿、カトラリー、ガラス類に光沢を与えます。 ● 余熱乾燥を早める効果があります。

▶▶▶ 「リンスエイド」を使う場合は

運転完了（表示残時間）約 10 分前に運転を一時停止をし、内タンクに 約 4ml のリンス剤を投入してください。

※ECO コースの場合、表示残時間が 1:48 のときにリンス剤を投入してください。

p. 8


※すすぎコースの場合はリンス剤を入れないでください。

食洗機

SDW-5000

DISHWASHER

ひとりでも、家族でも、
食器洗いはこの一台でラリに！

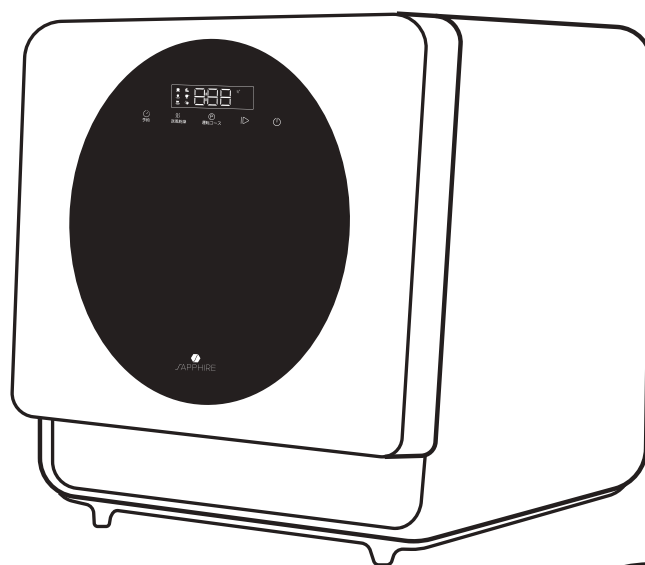


はじめに

1. 電源プラグを差し込みます。

※ アース線も忘れずに取り付けてください。

2. 食器をかごに入れ、食洗機専用の洗剤を投入してから運転を開始します。

p.4、p.9

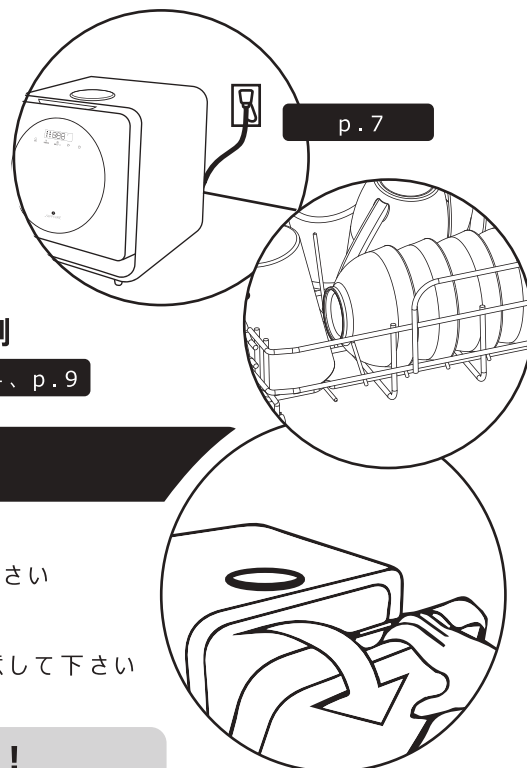

ドアの開けかた・閉めかた

●【開けかた】 取っ手を持って手前に引く

ドアの下側と本体の間に指を挟まないように注意して下さい

●【閉めかた】 取っ手を持って押し上げる

- ・ 左右下側のドアと本体の間に指を挟まないように注意して下さい
- ・ 食器がはみだした状態でドアを閉めないでください

注意：運転中にドアをあけないでください！

運転中に食器を追加したい場合などやむを得ずドアを開ける際は、必ず運転を止めて（一時停止）から約 5 秒たってからドアをゆっくり開けてください。

p.11




電源を入れる

- ①. 電源プラグをコンセントに差し込んで「電源ボタン」⏻ を3秒長押しをします。
 ※ 電源が入ると音が鳴ります。
 ※ 電源が入ると最後に選択した運転コースが自動的に設定されます。

運転コースを選択

- ②. 「運転コースボタン」Ⓟ を押し、運転コースを選択します。

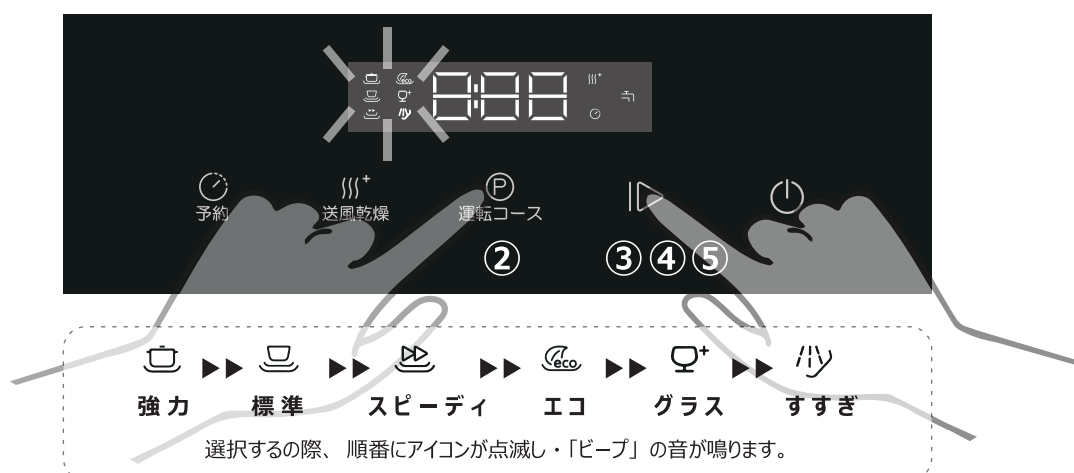

- ③. 運転コースを選択したら「スタート / 一時停止ボタン」▶ を押します。
 選択したコースのアイコンが点灯します。

運転を一時停止

- ④. 運転中に、ドアを開ける場合は「スタート / 一時停止ボタン」▶ を押します。
 - 一時停止の際、音が鳴り、ディスプレイの表示が点滅します。
 - 運転中にドアを直接開けないでください。高温の蒸気や水が噴き出す可能性があります。
 - 一時停止をし、動作が停止してから（約5秒後に）ドアを開けてください。
- ⑤. 運転の再開は、ドアを閉めてからもう一度「スタート / 一時停止ボタン」▶ を押します。

運転コースを変更

- ⑥. 運転を一時停止 ▶ にしてから、もう一度「スタート / 一時停止ボタン」▶ を3秒長押しします。
 - この時は運転コースが取り消しになり、排水が開始します。
 - ▶ ▶ ▶ 運転コースを変更する場合、手順②～③を実行します。


運転中に電源を切る

- ⑦. 運転中に「電源ボタン」⏻ を 3 秒長押しをします。

●この時は運転コースのアイコンのライトが消え、排水が始まります。排水が完了すると電源が切れます。

食洗（コース）が完了したとき

- ⑧. コース運転が完了すると音が 6 回鳴ります。
その後、自動的に電源が切れます。

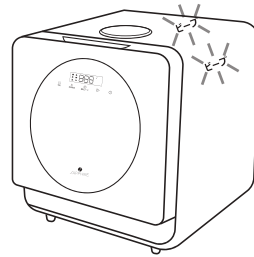

運転時間を予約する

- ⑨. 運転時間を予約する場合は手順①～②を実行してから「予約ボタン」⌚を押して、予約時間を設定します。

※ ⌚ を押すと一時間単位で（1H～24H）設定ができます。

※ ⌚ を長押しすると数値を早く進めることができます。



- ⑩. 運転時間予約を設定後、「スタート / 一時停止ボタン」▶ を押すと予約完了です。

●選択した運転コースが点灯し、運転開始までの残時間が表示されます。

予約の取り消し

「スタート / 一時停止ボタン」▶ を
3 秒長押しすると予約の取り消しができます。

ターボファン空気交換機能

この製品は、運転が終了するとデフォルトで保管外気換気モードに入ります。ファンは断続的に動作し、4 時間ごとに 30 分間作動します。電源ボタンが切られている状態でも、電源プラグが差し込まれていれば自動的に行われます（最大 75 時間まで）。

※保管外気換気モード時は、ファンの回転音が鳴ります。

- 乾燥段階では、機械上部の通気口から高温の蒸気が放出されます。高温火傷に注意してください。
- 機械や物品への損傷を防ぐため、通気口の上に物を置かないでください。
- 高温蒸気が排出されて冷却される際、凝縮水が発生することがありますが、これは正常な現象です。



送風乾燥

- ⑪. ターボファンによる送風乾燥および保管外気換気モードは「送風乾燥ボタン」⁺でオフ / オンの設定ができます。

- ※ 送風乾燥モードがオンの場合はアイコンが点灯します。
- ※ 運転が完了するとライトが消え、自動的に保管外気換気モードに入ります。
- ※ デフォルト設定では送風乾燥がオンになります。

乾燥効果を上げる

- ★ 乾燥効果を上げるにはリンス剤を使用することをおすすめします。
すすぎの段階でリンス剤を投入するときは手順④を実行します。

※リンス剤投入時間 p.8

- ★ 洗浄後、ドアを開けておくと、内部タンクからの蒸気の排出を促進し、乾燥がより効果的です。

おすすめ!!


運転コース

 /  / 
強力 標準 エコ



食器の乾燥効果がより効果的です。

果物や野菜などを洗う場合：

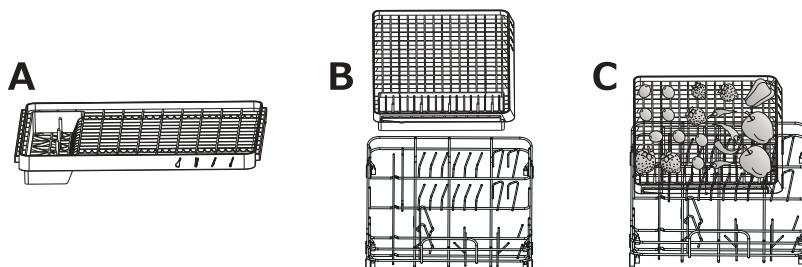

- A. 上カゴを取り出します。
- B. 上カゴを下カゴの上に置きます。
- C. 上のカゴに果物や野菜などを置きます。
- D. 手順②～③を行います。

注意：

- ※ 洗浄の際、かごにあまりにも多くの果物や野菜を積みすぎないことをお勧めします。
- ※ 果物や野菜の洗浄完了後すぐ取り出してください。

お手入れ（メンテナンス・掃除）

注意：お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから行ってください。


定期的に掃除しないと目づまりし、洗い上がが悪くなりカビやにおい・水漏れの原因となります。

おすすめ！


週に1回
(目安)
※

※ 1日2回
使用した場合


① 本体からフィルターを取り出します。

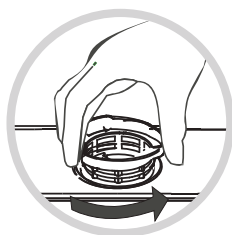


粗目フィルターを回転し、持ち上げます。

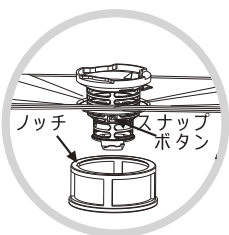

マイクロフィルターの切り込みをスナップボタンに合わせ、回転しながら取り出します。

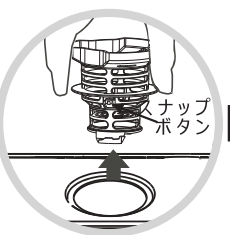


スナップボタンを押しながら粗目フィルターを持ち上げます。

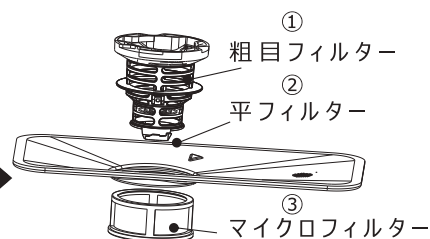


フィルターは3層に分かれています。



② フィルターを洗う・元の位置にセットします。

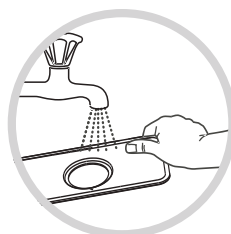

フィルターを柔らかいブラシで洗い流します。
(硬いブラシは使用しないでください)

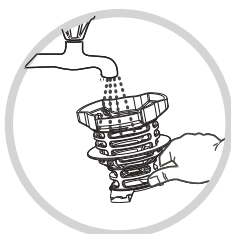




掃除後に元の位置に戻します。

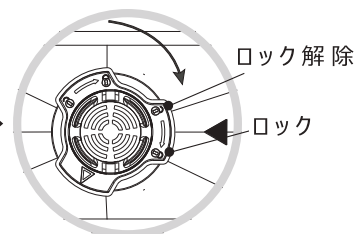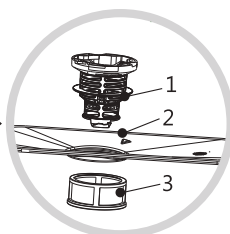

ロックの位置になるまで時計回りに回します。

汚れが気になるときは

③ スプレーアームを掃除します。

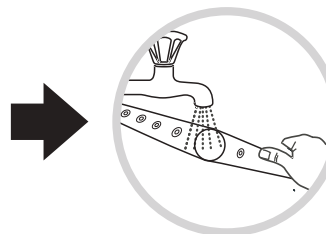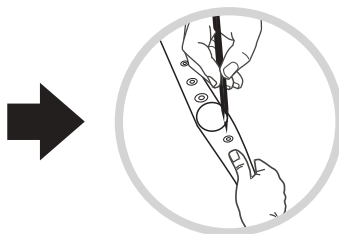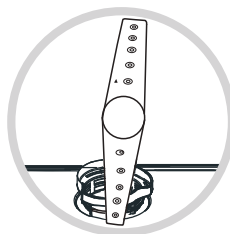

※スプレーアームの汚れや詰まりは洗浄力の低下や異臭の原因となります。

スプレーアームを取り出します 詰まった部分を掃除します。 汚れを洗い流してから元の位置に戻します。

本体表面、庫内、ドア、カゴなどの掃除

水を含ませてよく絞った柔らかい布で拭いてください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、漂白剤、洗剤、ガラスクリーナーなどは使わないでください。傷、くもり、塗装のはげ、変形の原因になります。
- 庫内に食べ物のカスなどを取り除いて清掃してください。庫内に汚れがこびりつくとカビやにおいの原因となります。

月に1度のお手入れ

専用洗剤を使い、食器を入れずに「標準」コースで運転してください。

※かごは入れてください。※庫内を清潔に保つことができます。

お願い

2日以上運転をしない場合は、食器類を取り出し、フィルターを掃除してください。カビやにおいの原因となります。

故障かな？と思ったら

こんなとき

ここを確認！

洗い仕上がりが悪い

洗えていない
ものがある

専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか？
▶ 汚れに応じた量の専用洗剤を入れてください。（p.9）

汚れに応じた運転コースと洗剤量で使用していますか？
▶ 汚れに応じて運転コースを選んでください。（p.8）

食器を重ねて入れたりしていませんか？点数が多すぎませんか？
▶ 食器は正しくセットしてください。（p.4）

きつい焼き付き、焼けこげのあるものをそのままいれていませんか？
▶ 入れる前にこすり落とすか、手洗いをしてください。

フィルターが目づまりしていませんか？
▶ フィルターの手入れをして下さい。（p.14）

スプレーアームが目づまりしていませんか？
▶ スプレーアームの手入れをして下さい。（p.14）

食器が黄色く、または
薄黒くなってくる

水に含まれている鉄分や茶渋などのためです。
▶ 定期的に食器をこすって手洗いしてください。

ガラス食器類が白く
くもる

表面に小さな傷の付いたガラス食器類を高温洗浄水で洗うとまれに白くくもることがあります。

クリスタル製食器は白くくもることがあります。
▶ クリスタル製品食器は入れないでください。

油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。
▶ 専用洗剤を多めに入れて「強力」コースで運転してください。

食器類に薄い水滴の
跡が残る・白くくもる

洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分の為です
▶ 定期的にレモン果汁や酢を付けて、手洗いしてください。

石けんの含まれた専用洗剤を使用した場合、白くくもる場合があります。
▶ 専用洗剤を使用してください。

食器の糸底部に残水がある

本機は洗浄から乾燥まで連続運転するので、食器の糸底部など、凹状になっているものは、水が残ります。
▶ ふきんなどでふき取ってください。

プラスチック食器に水滴
が残る

水をはじき、大きな水滴になり、乾きにくくなるためです。
▶ 傾けてセットすると水の残りが緩和されます。

使用前に庫内に水滴がある
若干濡れている

工場出荷時の性能テストによるものです。

庫内に水滴が残る

室温などの条件によって乾燥が悪くなります。
ドアの内側や庫内に水滴が残りますが、異常ではありません。
使用後にドアを開けて自然乾燥をさせてください。

フィルターの下に水が
残っている

フィルターの下に水が残りますが、異常ではありません。
気になるときは、ふきんなどで拭き取ってください。

仕上がり

本体

こんなとき		ここを確認！
本体	ドアの周囲、本体下部から水漏れする	庫内に残菜などが付着していませんか？ ▶庫内をお手入れしてください。（p.14） ドアの内側に食器などが当たっていませんか？ ▶ドアの内側に当たらないように食器をセットしてください。 排水ホースの位置が高過ぎると水位異常の表示E7がでます。（p.17） ▶洗浄水の排出が逆流になったため排水ホースの位置を直してください。
	ドアの周辺に露（水滴）がついたりくもったりする	室温と庫内の温度差により結露したり、くもったりすることがあります。 場合によって水滴が垂れることがありますが、故障ではありません。 ▶気になるときはふきんなどで拭き取ってください。
	庫内が白くくもってくる	水に含まれているミネラル分の為です ▶レモン果汁または庫内洗浄剤をいれて「標準」コースで運転してください。
	排水時に音がする	庫内の洗浄水を排出するときに大きな音がします。異常ではありません。
	ゴムや樹脂のようなにおいがする	ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）のにおいがする場合があります。
	食器の当たる音がする	食器が重なったり無理な入れ方をしていませんか。 ▶食器を正しくセットしてください。
	・排水溝のような臭い ・生臭い	本体内の残留水が蒸発することにより または食べ物カスや魚の皮などが残っているため } 異臭を放つことがあります。 ▶フィルターの手入れまたは庫内の掃除をしてください。
	ブレーカーが落ちた	同じコンセントで他の電気機器を使用していませんか。 ▶コンセントは単独で使用してください。

愛情点検		長年ご使用の製品の点検を！	
	ご使用の際、このようなことはありませんか。	●電源コード、プラグが異常に熱い。 ●水漏れがする。 ●焦げ臭いにおいや異常な音、振動がする。 ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 ●その他異常や故障がある。	ご使用中止 事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。



www.sapphire-official.jp



株式会社ロイヤル

〒460-8535 名古屋市中区栄2丁目11-30 セントラルビル3階

☎フリーコール 0800-170-7071

商品に関するお電話は平日の対応となります。

平日 10:00 ~ 18:00（夏季休業及び年末年始を除く）

こんな表示が出たら


異常がある場合は、コード表示でお知らせします。
異常報知表示が出た場合は電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

表示内容	考えられる原因・ここを確認！	
E5	給水異常	1. 給水ホースが曲がっていないかを確認してください。 2. 蛇口に異常があるかどうかを確認してください。 3. お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。
E6		1. 自動給水ホースが折れたり、曲がったりしていないかを確認してください。 2. 自動給水ホースが詰まっていないかを確認してください。
E7	水位異常	1. 排水ホースの位置・高さ・状態を確認してください。 ホースの位置が高すぎると排水の排出がうまくいかず、水詰まりの原因になります。 2. 排水ホースに結ばれていないか・詰まっていないか、重量物で圧迫されていないかを確認してください。 3. お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。
E3	加熱異常	1. お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。
E4	内部異常 配線異常	1. お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。
E9	操作パネル のエラー	1. お買い上げの販売店またはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

仕様

DISHWASHER・食洗機

SDW-5000

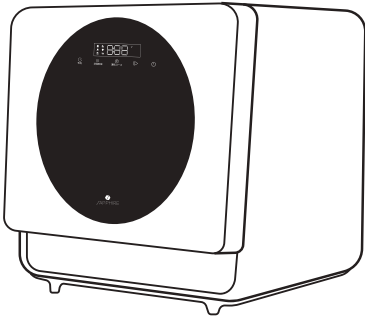

- サイズ : 幅 43 × 奥行 45 × 高さ 46 cm
- 重量 : 約 11.5 kg
- 定格電圧 : 100V
- 定格周波数 : 50/60Hz
- 定格消費電力 : 900W
(最大消費電力 50Hz : 900W / 60Hz : 900W)
- 使用水量 / サイクル : 約 5L
- 水道水圧 : 0.04 mPa ~ 1 mPa
- 騒音 (運転音) : 56.3 db
- 乾燥方式 : ヒーターとファンによる強制排気
- 給水方法 : 分岐水栓式 / 自動給水式
- 電源コード : 約 1.2 m

MADE IN CHINA

保証書



- ・本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・当社は本製品の保証書及び電話におけるお客様の氏名や住所などの個人情報 は修理や交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

保証期間内に故障し、保証を受ける場合には本製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店 にご依頼ください。
保証の対象は正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は保証の対象外となります。

- 保証書は封筒に入ったものや、取扱説明書と一体のものがあります。
保証書を受け取ったら販売店名・お買い上げ日が書かれているかを確認し、ご自身の住所・氏名・電話番号の記入に誤りがないかよく確かめてください。未記入の場合や字句を書き換えられた場合は、保証期間内でも有償になる場合があります。
- 取扱説明書その他の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店を通じ、無償修理または交換をさせていただきます。

保証期間内であっても以下の場合は無償修理・交換を受けることは出来ません。

- ① お買い上げ後の落下や、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ② 天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - ③ 保証書の提示がない場合。
 - ④ 保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句等を書き換えられた場合。
 - ⑤ 本製品の目的用途以外の使用、または不当な修理や改造が行われた製品。
- 保証期間終了後は、診断をして修理が出来る場合はご要望により有償にて修理を行わせていただきます。
 - 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
販売店によっては、独自延長保証期間を設けている場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

品番	SAPPHIRE SDW-5000		SAPPHIRE 保証書 保証期間内に故障し、保証を受ける場合には本製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。保証の対象は正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は保証の対象外となります。 株式会社ロイヤル 〒460-8535 名古屋市中区栄2丁目11-30 セントラルビル3階 TEL：0800-170-7071
お客様	お名前 様		
	ご住所 〒 ー		
	電話番号 () ー		
お買い上げ日 年 月 日		販売店名・電話番号	
保証期間（お買い上げ日より） 本体 1 年間		電話番号 () ー	

この商品は海外ではご使用になれません。 ●販売店様へ 必ず記入をしてお渡ししてください
FOR USE IN JAPAN ONLY

